

Verkorte instructie one-way melksysteem wisselen



Voor aanvang van de hieronder beschreven werkzaamheden dienen de handen grondig met water en zeep gewassen te worden. Droog de handen vervolgens goed af.

Draag **altijd** de bijgeleverde siliconen handschoenen.



Gebruik de handschoenen **eenmalig** en gooi deze, na het uitvoeren van de in deze instructie beschreven werkzaamheden, weg.

Trek de handschoenen pas aan als de instructie dit adviseert.




Als de melk op is, of na het verstrijken van de houdbaarheid (105 uur) dient het gehele one-way melkslangstelsel vervangen te worden.

Het opnieuw gebruiken van (delen van) het melksysteem is, i.v.m. hygiëne, niet toegestaan.

Gebruik alleen UHT behandelde melk. (UHT = houdbare melk)

- Open de deur van de kast onder de automaat.
- Open de melkpomp door het deurtje open te klappen (figuur 1).
De melkpomp bevindt zich in de onderkast, rechts boven in de kast.

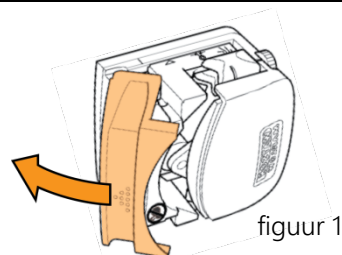


Op het moment dat de melkpompen worden geopend, loopt de melk in de slang terug in het melkpak.


Hierdoor is de melk niet meer steriel.

Open de melkpompen ook alleen voor het vervangen van het melkpak!

figuur 2

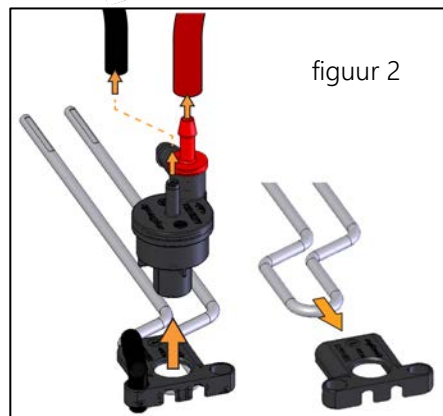

- Open de deur van de automaat.
- Trek de rode-bruine stoomslang en de zwarte koffieslang los van de melkschuimkop (figuur 2). Laat de transparante melkslang zitten.
- Trek de melkschuimkop voorzichtig los van het zwarte armdeel. Leg een knoop in de transparante melkslang om het wegllopen van melkresten in de slang te verhinderen.
- Trek het zwarte armdeel van de armbeugel en reinig dit deel grondig (fig. 2).
- Druk, na reiniging, het armdeel weer terug op de armbeugel.
- Trek de koelkast in de onderkast naar voren uit de kast en open het deksel (figuur 3).
- Voer de melkschuimkop door het gat in de bodem van de automaat naar beneden in de onderkast.
- Leg de melkschuimkop met dicht geknoopte slang op het melkpak en til het melkpak uit de koelkast. Voer het oude melkpak af.

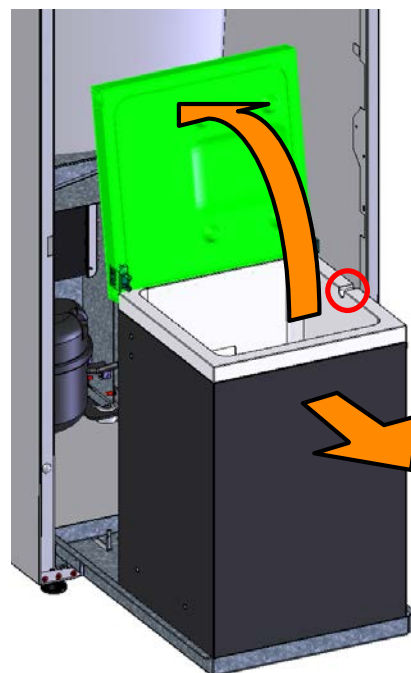

figuur 3



Er zijn verschillende materialen gebruikt in het one-way melksysteem. Informeer bij de lokale reinigingsdienst naar de mogelijkheden van het recyclen of milieu vriendelijk afvoeren van de verschillende materialen en eventueel aanwezige melkresten.

- Reinig de binnenzijde van de koelkast en deksel.
- Plaats het nieuwe, vóór gekoelde melkpak met de aansluiting naar boven in de koelkast en open de verpakking bij de perforatie.



Gebruik alleen vóór gekoelde melk van **max. 7°C**.

Alleen dan kan 105 uur houdbaarheid van de melk gegarandeerd worden!

Ongekoelde melk geeft een slechtere kwaliteit melkschuim.



Trek nu de siliconenhandschoenen aan

- De blauwe melkkoppeling B van het melkpak is voorzien van een dop. Verwijder deze dop.
- Open de zak van het steriel verpakte one-way melkslangstelsel. Art.nr 10034600.
- Neem de witte melkslangkoppeling A uit de steriele zak. Laat de melkschuimkop nog in de zak zitten om verontreiniging te voorkomen.



Let op!

Raak de witte melkslangkoppeling A nooit onder de brede rand aan!

Raak de binnenzijde van de melkpakkoppeling B nooit aan!

Dit om bacteriële besmetting te voorkomen.

- Druk de witte melkslangkoppeling A op de koppeling van het melkpak B (figuur 4)



Let op! De melkkoppeling vergrendelt met een hoor- en voelbare klik.

Dit in elkaar drukken vereist enige kracht.

Druk de melkslangkoppeling door tot de aanslag.




De beide delen kunnen niet meer losgekoppeld worden.

- Neem de melkschuimkop uit de steriele zak en voer deze door het rechter gat in de bodem van de automaat naar boven.
- Druk de melkschuimkop in het grote gat van het zwarte armdeel (zie figuur 2). Ondersteun hierbij de arm.
- Leg de transparante melkslang in de uitsparing van de rechterzijwand van de koelkast (rode cirkel figuur 3).
- Leg de melkslang in de gleuf van de melkpomp (figuur 5).
- Druk het deurtje van de melkpomp dicht. Deze handelingen vereisen enige kracht. Controleer of de slang niet gedraaid of geknikt is.
- De melkpomp mag pas weer geopend worden als het melkpak vervangen moet worden. Door het tussentijds openen van de pomp loopt melk uit de slang terug het melkpak in en is de melk niet meer steriel. De houdbaarheid wordt daardoor verkort naar max. 24 uur.
- Sluit de koelkast en druk deze geheel terug in de kast.
- Druk de beide uitlooptuiten van de beide mixers terug in het zwarte armdeel (figuur 2).
- Druk de stoomslang (rood-bruin) op de rode aansluiting en de koffieslang (zwart) op zwarte aansluiting van de melkschuimkop (figuur 2).
- Na het wisselen van de melk dient de houdbaarheid voor de melk opnieuw ingesteld te worden. Dit gebeurt automatisch als de groene knop "Druk na vullen" wordt geactiveerd (rood kader). Hierdoor wijzigt de onderhoudsknop in groen. Tevens springt de melkvoorraad weer naar 10 liter en de houdbaarheid naar 105 uur (figuur 6).



Deze procedure mag alleen gestart worden na het vervangen van het complete one-way melksysteem.

Het is niet toegestaan deze procedure te starten om de houdbaarheid van het oude melkpak te verlengen.

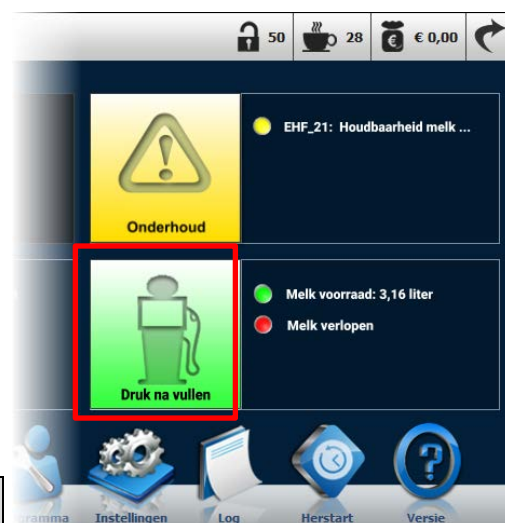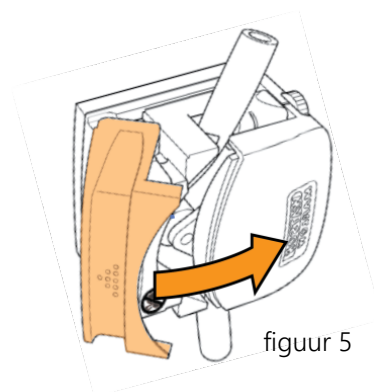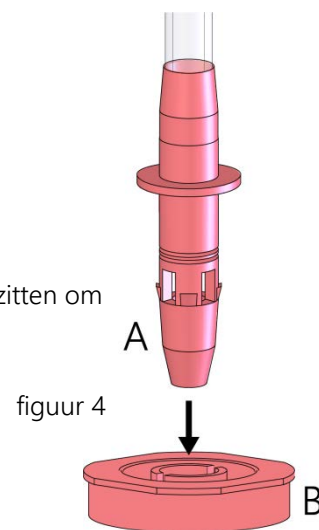

figuur 6