


Reinigen van het bekerplateau

1

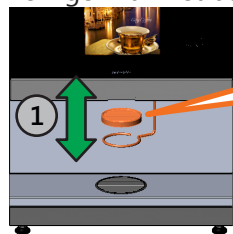

uitsparing rooster




- Trek het rooster ① los van de beugel.
- Reinig het rooster in (warm) water.
- Druk het rooster terug in de beugel ② .
Let hierbij op de positie van de uitsparing aan de onderzijde van het rooster.



Ondersteun bij het terugplaatsen van het rooster de beugel om verbuigen te voorkomen.

Reinigen van het frontpaneel

2

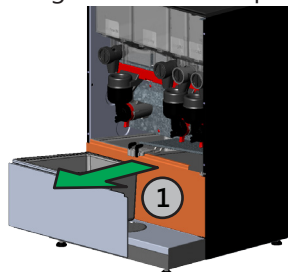


- Neem het frontpaneel ① uit de automaat.
- Reinig het aluminium frontpaneel.
- Plaats het paneel terug in de automaat.



Let op! Gebruik **nooit** chloorhoudende reinigingsmiddelen om de aluminiumpanelen te reinigen. Dit veroorzaakt verkleuringen die niet meer te verwijderen zijn.

Reinigen van de containertuitjes

3

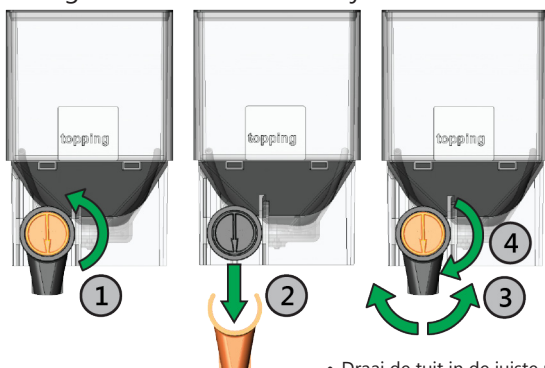

- Sluit de container door de containerknop ① omhoog te draaien. De pijlpunt wijst nu naar boven.
- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van de tuit af.


Bij sterke verontreiniging

- Trek de containertuit aan de onderzijde uit de container ② .
- Reinig de tuit met heet water.
- Maak de tuit voor montage goed droog!
- Druk de containertuit aan de onderzijde terug op de container.
Hiervoor moet een kleine weerstand overwonnen worden.

- Draai de tuit in de juiste positie ③ .
- Deze dient zodanig te zijn, dat de tuit naar het midden van de mengkom wijst.
- Open de container weer door de knop naar beneden te draaien ④ .

Reinigen van het mengkomdeksel en brewer



4

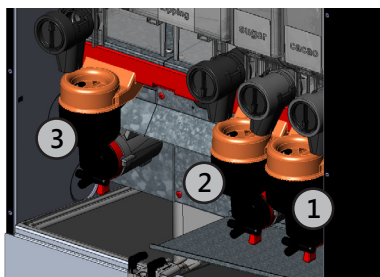

- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van het mengkomdeksel ① + ② + ③ .

Spoelprogramma met heet water

5

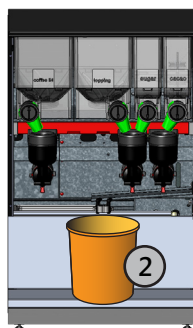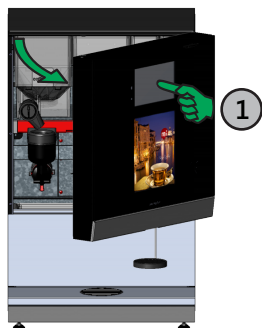

- Activeer, met geopende automaatdeur, het operatormenu via het gereedschapicoon **11:46** links naast de klok ①.
- Voer via het slot-icon het wachtwoord [0166] in en druk op OK.


- Activeer het programma-icon (midden onder) en vervolgens het spoelenicon (1e van links boven).

Plaats een kleine emmer of opvangbak ② onder de uitgiftearm om het spoelwater op te vangen.

- De automaat zal nu alle systemen met heet water doospoelen. Dit duurt enkele minuten.
- Op de display van de automaat wordt een voortgangsindicator getoond die informatie geeft over de duur van het spoelprogramma.



PAS OP! Het spoelwater wat uit de automaat komt is zeer heet.

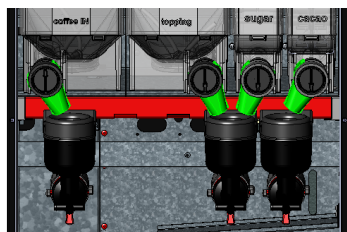


Zorg ervoor dat de containeruitjes in de getoonde positie staan!

6

Legen en reinigen van de lekbak

7

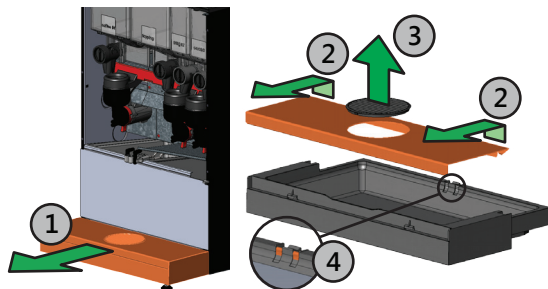

- Trek de lekbak ① onder de automaat uit.
- Trek het aluminiumdeksel ② in het midden iets naar boven om te ontgrendelen. Schuif het deksel nu iets naar voren zodat deze aan de voorzijde ontgrendelt.
- Druk indien nodig het rooster ③ uit het deksel. Reinig het rooster en druk het terug. Let op het nokje+uitsparing.
- Spoel de binnenzijde van de lekbak en de boven- en onderzijde van het deksel af met (warm) water.
- Druk het deksel eerst aan de voorzijde en vervolgens in het midden terug op de lekbak.



Zorg ervoor dat de lekbakcontacten ④ altijd droog zijn voordat de lekbak wordt teruggeplaatst!