

Wekelijkse schoonmaakinstructie

In deze instructie ziet u welke stappen u dient te doorlopen bij de wekelijkse schoonmaak:

- Reinig de onderdelen van de ingrediëntenmixer.
- Reinig de lekbak.

*De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van uw product.

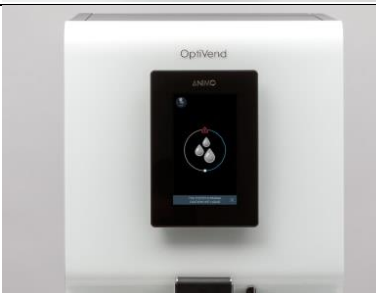
Stap	Foto
1. Lees alvorens te beginnen zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieuinformatie" die zijn meegeleverd met de machine.	
2. Druk op  op het touchscreen om het menu van de machine te openen. Let op: Kunt u het menu niet zien? Doe dan de deur van het slot met de sleutel.	
3. Kies MACHINE REINIGEN De instructies op het scherm leiden u door de reinigingsprocedure, via onderstaande stappen.	

4. 1. Open de deur van de OptiVend Touch met de sleutel. 4. 2. Neem het bovendeksel eraf.	
5. Draai de uitloop (uitlopen) van de reservoir(s) zodat ze naar boven wijzen.	
6. Verwijder het (de) instantreservoir(s) door het (ze) op te tillen en naar voren te trekken.	
7. 1. Haal de slangen van de mixbekers. 7. 2. Verwijder de slangen en het haakse uitloonderdeel. Let op: Bij de HS DUO voert u deze en de volgende stappen uit voor beide uitlopen.	

8. Draai de montageflens tegen de klok in om de mixbeker te ontgrendelen.	
9. Verwijder de mixbeker. Verwijder de andere mixbeker(s) (indien aanwezig) op dezelfde manier.	
10. Verwijder beide stofbakjes.	
11. Verwijder de mixerwaaiers.	
12. Draai de montageflenzen verder met de klok mee.	

13. Verwijder de montageflensen.		
14. 1. Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel. 14. 2. Spoel de onderdelen grondig af. 14. 3. Droog alle onderdelen af.		
15. Plaats de montageflens of montageflensen zorgvuldig terug.		
16. Vergrendel de flens door hem met de klok mee te draaien.		
17. Zet de mixerwaaiers voorzichtig terug en druk stevig aan totdat ze vastzitten. Controleer of de waaiers vrij kunnen bewegen.		

18. Plaats het/de stofbakje(s) terug.		
19. Plaats de mixbekers terug in hun positie.		
20. Draai de montageflenzen verder met de klok mee om de mixbekers te vergrendelen.		
21. 1. Bevestig de slangen aan de mixbekers. 21. 2. Plaats de haakse uitlopen terug in de houder.		
22. Reinig (zo nodig) de reservoiruimte(s) met behulp van de borstel.		

23. Plaats het/de instantreservoir(s) terug in de machine. Let op! Zorg dat het reservoir weer aansluit op de rotor aan de achterkant en in het gaatje aan de voorkant valt.		
24. Draai de uitloop/uitlopen van het/de reservoir(s) naar beneden zodat deze/ze in de mixbeker wijst/wijzen.		
25. 1. Sluit het bovendeksel. 25. 2. Sluit de deur en doe hem op slot.		
26. 1. Plaats een lege bak onder de uitloop. 26. 2. Tik op Volgende op het scherm om het spoelen te beginnen. Let op: Plaats bij HS DUO modellen een lege bak onder beide uitlopen.		
27. Wacht terwijl het systeem de machine spoelt. Dit duurt circa 3 minuten.		

28. Tik op Volgende om verder te gaan.		
29. 1. Haal de afvalwaterbak weg. 29. 2. Tik op Volgende om verder te gaan. Let op: Bij HS DUO modellen verwijdert u beide afvalwaterbakken.		
30. Het spoelen is nu klaar.		
31. Verwijder het koppenrooster. Let op: dit geldt alleen voor de TS en TL modellen.		
32. 1. Als de lekbak is aangesloten op een afvoer, verwijder dan de slang. 32. 2. Verwijder de lekbak.		

33. Verwijder het rooster van de lekbak.		
34. 1. Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel. 34. 2. Spoel de onderdelen grondig af. 34. 3. Droog alle onderdelen af.		
35. 1. Reinig de kophouder met een vochtige doek. 35. 2. Reinig de wand achter de kophouder met een vochtige doek.		
36. Plaats de lekbak en het rooster terug in de machine.		
37. De OptiVend Touch is nu klaar voor gebruik.		