
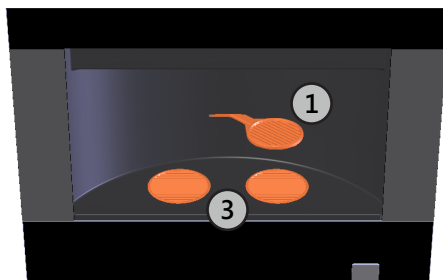


Reinigen van het bekerplateau, lekroosters en tapnis

1


- Reinig het bekerplateau ① grondig.

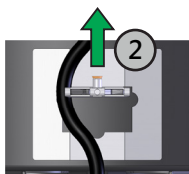


Bij sterke verontreiniging

- Ontgrendel het bekerplateau door de vergrendelpen ② aan de binnenzijde van de tapnis omhoog te trekken.
- Het bekerplateau kan nu vanaf de voorzijde uitgenomen worden.
- Reinig het plateau met heet water.
- Montage geschiedt in omgekeerde volgorde.

- Reinig de beide lekrooster ③ grondig.
- Reinig de gehele tapnis met een met Sprint200 N.C. bevochtigde doek.

Reinigen van de containertuitjes

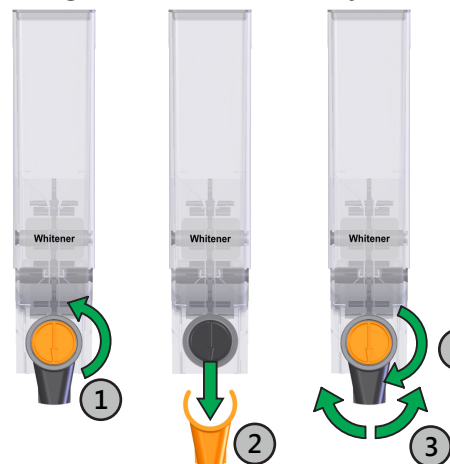2


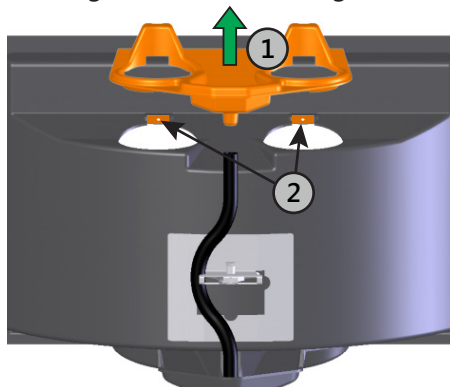
- Sluit de container door de containerknop ① omhoog te draaien. De pijlpunt wijst nu naar boven.
- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van de tuit af.

Bij sterke verontreiniging

- Trek de containertuit aan de onderzijde uit de container ②.
- Reinig de tuit met heet water.
- ⚠ Maak de tuit voor montage goed droog!
- Druk de containertuit aan de onderzijde terug op de container. Hiervoor moet een kleine weerstand overwonnen worden.

- Draai de tuit in de juiste positie (zie ook service 1 - punt 4).
- ℹ Deze dient zodanig te zijn, dat de tuit naar het midden van de mengkom wijst.
- Open de container weer door de knop naar beneden te draaien ④.


Vervangen van de bekervanger

3


- Vervang de bekervanger altijd bij iedere verzorging voor een schon exemplaar.
- ⚠ Reinig de bekervanger niet op locatie, maar week deze in de voorgeschreven Limades oplossing en spoel de bekervanger onder warmwater af.
- Trek de dikke afvoerslang aan de onderzijde los van de bekervanger.
- Licht de bekervanger uit de tapnis ①.
- Neem de randen van de tapnis af met een met Sprint200 N.C. bevochtigde doek af.
- Reinig ook de bekerdetectie sensoren ②.

Reinigen van de mengkomdeksels en brewer

4

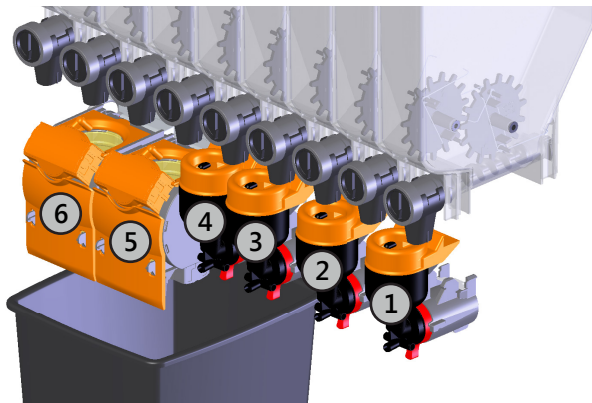

- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van het mengkomdeksel ① t/m ④.
- Veeg met een droge borstel eventuele verontreinigingen van de boven- en voor-zijde van de brewer ⑤ + ⑥.

Positie van de containeruitjes



Zorg ervoor dat de containeruitjes in de getoonde positie staan!

Spoelen met heet water

5


- Activeer, met geopende automaatdeur, het operatormenu via het gereedschappictogram  **11:46** links naast de klok.
- Voer via het slot-pictogram  het wachtwoord in [0166] en druk op OK.
- Activeer het programma-pictogram  (midden onder) en daarna het spoelenpictogram  (1e van links boven).
- De automaat zal nu alle systemen met heet water doospoelen. Dit duurt enkele minuten.
- Op de display van de automaat wordt een voortgangsindicator getoond die informatie geeft over de duur van het spoelprogramma.



PAS OP! Het spoelwater wat uit de automaat komt is zeer heet.

Legen en reinigen van de afvalbak, lekbak en bodemplaat

6

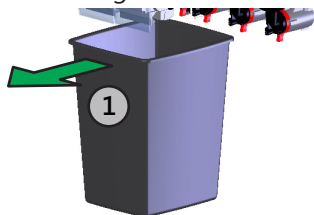

- Trek de afvalbak ① naar voren en maak deze leeg.
- Spoel indien nodig, de binnenzijde van de bak uit met warm water.
- Neem, indien nodig, de buitenzijde van de bak met een met Sprint 200 N.C. bevochtigde doek af.



Gebruik de speciale afvalzakken om het reinigen te vereenvoudigen.

- Leeg de lekbak ②.
- Spoel indien nodig, de binnenzijde van de bak uit met warm water.
- Neem, indien nodig, de buitenzijde van de bak met een met Sprint 200 N.C. bevochtigde doek af.



Gebruik de speciale afvalzakken om het reinigen te vereenvoudigen.

- Neem, indien nodig, de bodemplaat ③ met een met Sprint 200 N.C. bevochtigde doek af.

