
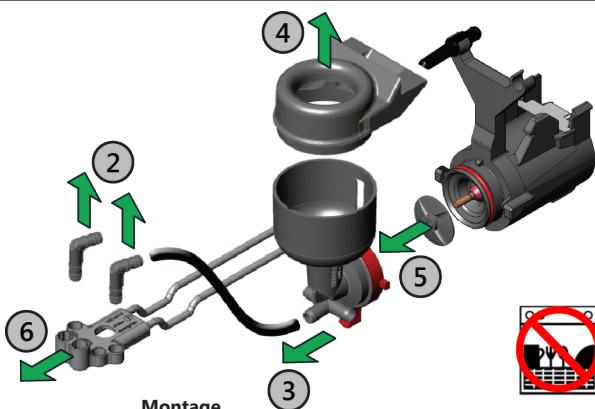


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen van de mixergroep

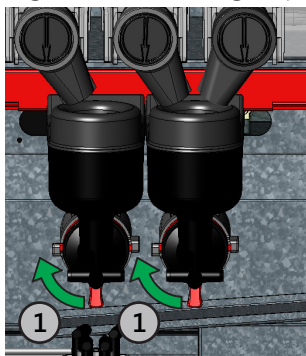



Demontage

- Verdraai de rode vergrendelring ① met het verticale lipje een stukje in de richting van de pijl.
 - Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijphouder van de arm.
 - Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
 - Trek de mengkomdeksel ④ van de mengkom.
 - Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
 - Trek de pijphouder ⑥ van de arm.
 - Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.
- Droog vooral de mengkomdeksel goed af.

Montage

- Druk de pijphouder ⑥ terug op de arm.
- Druk de mixschijf ⑤ op de motoras. Let op de asvorm.
- Druk de mengkomdeksel ④ op de mengkom.
- Druk de mengkom ③+④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
- Draai de rode vergrendelring weer terug, zodat de lip weer in verticale positie staat.
- Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijphouder ⑥. Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen.

Reinigen van het afzuigkanaal

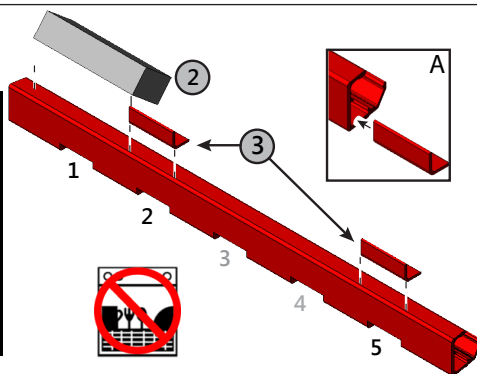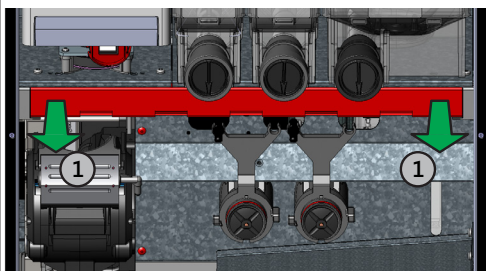

Demontage

- Voordat het afzuigkanaal verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroep (zie service 2 - punt 1)
 - Koffietrichter (zie service 1 - punt 5)
 - Containertuitjes (zie service 1 - punt 3)
- Trek het kanaal aan de linker- en rechterzijde uit de beide nokken ①.
 - In het kanaal bevinden zich het filtermateriaal ② en een aantal rode afdichtprofieltjes ③ die afzuiggaten afdichten. De profielletjes kunnen uit het kanaal geschoven worden.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.



Montage

- Schuif de afdichtprofieltjes ③ vanaf de zijkant terug in het afzuigkanaal [A].
Let op dat de juiste gaten worden afgedekt (2 & 5).
Gaten 3 & 4 mogen niet afgedekt zijn!
- Plaats het filtermateriaal ② terug op getoonde positie (1).
- Druk het afzuigkanaal terug in de beide nokken. Let op dat het kanaal wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding.
- Plaats de vooraf gedemonteerde onderdelen terug.

Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen binnen en onderzijde van de deur

3

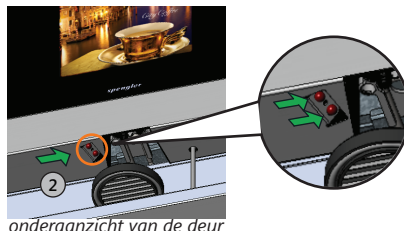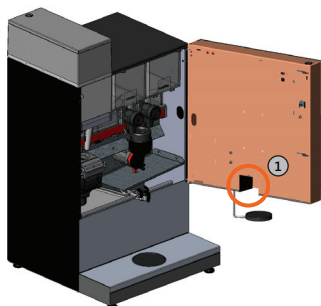


onderaanzicht van de deur

- Reinig de binnenzijde van de deur met een vochtige doek. Vooral de uitsparing ① in de deur dient grondig gereinigd te worden.

- Reinig de optische bekerdetectie ② met een vochtige doek. De detectie bevindt zich aan de onderzijde van de deur en bestaat uit twee "oogjes".

i De bekerdetectie is optioneel en derhalve niet in alle modellen gemonteerd.

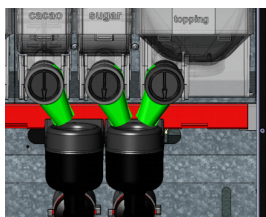

4



Zorg ervoor dat de containertuitjes in de getoonde positie staan!

Storing aan de automaat

5



- Optredende storingen kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de automaat via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.
- Open de deur van de automaat.
- Activeer het operatormenu via het sleutelicoon  **11:46** links naast de klok.
- Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit icoon voor aanvullende informatie.



= geen storing



= waarschuwing (niet fataal)



= fatale storing (automaat geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



Activeer het herstart-icoon en bevestig vervolgens dat de automaat opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de automaat opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.

- Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van Maas International te consulteren. ☎ 040 - 2644510