



Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen van de mixergroep

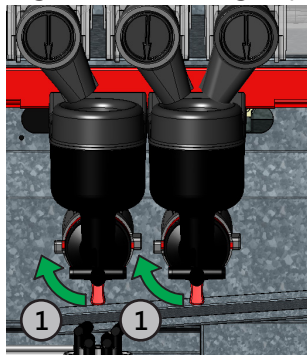

Demontage


- Verdraai de vergrendelring ① met de rode verticale handgreep een stukje in de richting van de pijl (2x).
 - Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijpholder van de arm.
 - Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
 - Trek het mengkomdeksel ④ van de mengkom.
 - Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
 - Trek de pijpholder ⑥ van de arm.
 - Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.
-  Droog vooral het mengkomdeksel goed af!

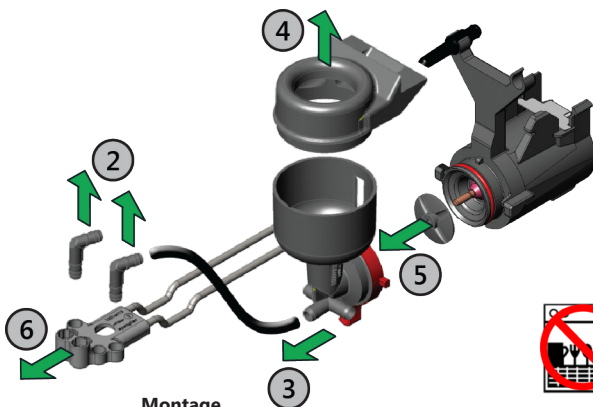

Montage


- Druk de pijpholder ⑥ terug op de arm.
 - Druk de mixschijf ⑤ op de motoras. Let op de asvorm.
 - Druk het mengkomdeksel ④ op de mengkom.
 - Druk de mengkom ③+④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
 - Draai de rode vergrendelring weer terug, zodat de handgreep weer in verticale positie staat.
 - Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijpholder ⑥.
-  Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen!

Reinigen van het afzuigkanaal

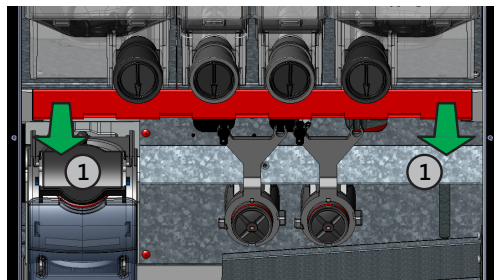

Demontage

-  Voordat het afzuigkanalen verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroepen (zie service 2 - punt 1)
 - Containeruittjes (zie service 1 - punt 3)
- Trek het kanaal aan de linker- en rechterzijde uit de automaat ①.
 - In het kanaal bevinden zich het filtermateriaal ② en een aantal rode afdichtprofieltjes ③ die afzuiggaten afdichten. De profielletjes kunnen uit het kanaal geschoven worden.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.

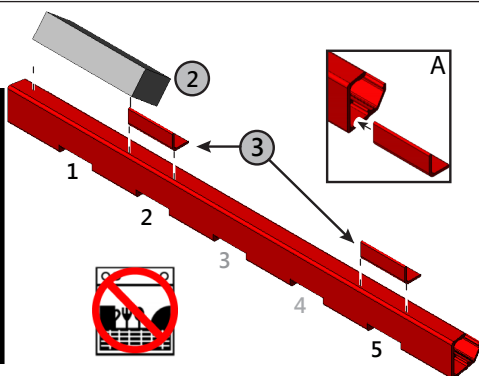



Montage

- Schuif de afdichtprofieltjes ③ vanaf de zijkant terug in het afzuigkanaal [A].
-  Let op dat de juiste gaten worden afgedekt (2 & 5).
Gaten 3 & 4 mogen niet afgedekt zijn!
- Plaats het filtermateriaal ② terug op getoonde positie (1).
- Druk het afzuigkanaal terug in de beide nokken. Let op dat het kanaal wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding.
- Plaats de vooraf gedemonteerde onderdelen terug.

Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigingsprogramma met reinigingstablet en heetwater

3

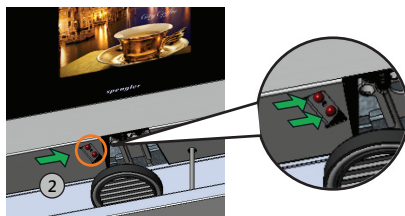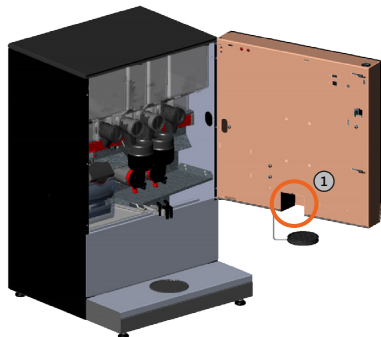

onderaanzicht van de deur

- Reinig de binnenzijde van de deur met een vochtige doek. Vooral de uitsparing ① in de deur dient grondig gereinigd te worden.

- Reinig de optische bekerdetectie ② met een vochtige doek. De detectie bevindt zich aan de onderzijde van de deur en bestaat uit twee "oogjes".

i De bekerdetectie is optioneel en derhalve niet in alle modellen gemonteerd.

Storing aan de automaat

4



- Optredende storingen kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de automaat via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.
- Open de deur van de automaat.
- Activeer het operatormenu via het sleutelicoon **11:46** links naast de klok.
- Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit icoon voor aanvullende informatie.



= geen storing



= waarschuwing (niet fataal)



= fatale storing (automaat geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



Activeer het herstart-icoon en bevestig vervolgens dat de automaat opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de automaat opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.

- Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van Maas te consulteren. ☎ 040 - 2644510