
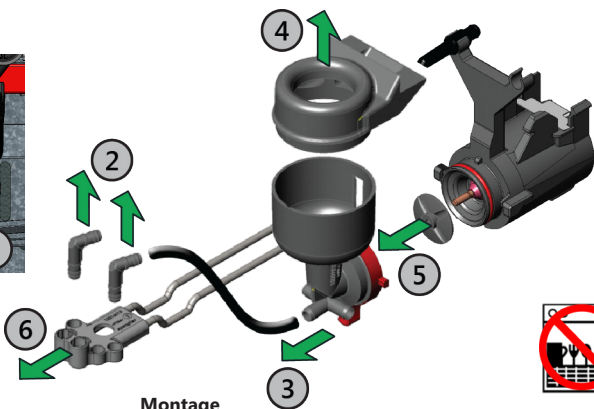


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen van de mixergroep

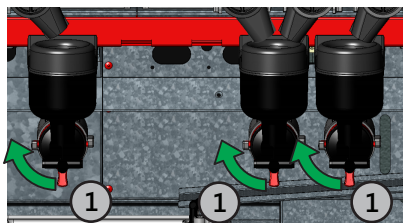

1

Demontage

- Verdraai de vergrendelring ① met het rode verticale lipje een stukje in de richting van de pijl.
- Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijphouder van de arm.
- Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
- Trek het mengkomdeksel ④ van de mengkom.
- Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
- Trek de pijphouder ⑥ van de arm.
- Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.





⚠ Droog vooral het mengkomdeksel goed af.

Montage

- Druk de pijphouder ⑥ terug op de arm.
- Druk de mixschijf ⑤ op de motoras. Let op de asvorm.
- Druk het mengkomdeksel ④ op de mengkom.
- Druk de mengkom ③+④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
- Draai de rode vergrendelring weer terug, zodat de lip weer in verticale positie staat.
- Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijphouder ⑥. Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen.



Reinigen van het afzuigkanaal

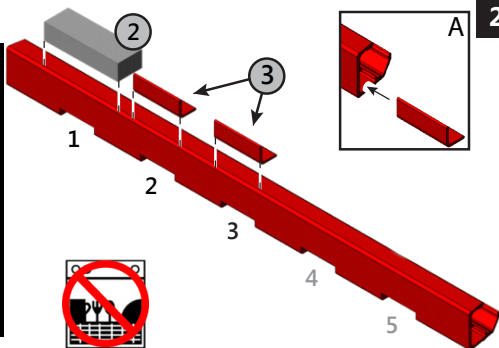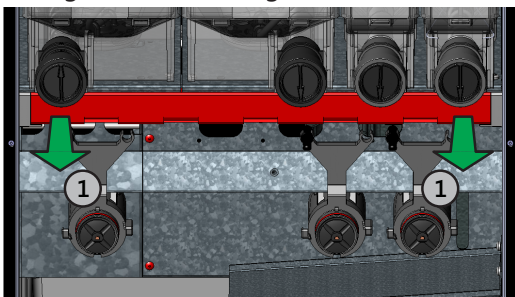


2

Demontage

- i** Voordat het afzuigkanaal verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroep (zie service 2 - punt 1)
 - Containeruittjes (zie service 1 -punt 3)
 - Trek het kanaal aan de linker- en rechterzijde uit de beide houders ①.
 - In het kanaal bevinden zich het filtermateriaal ② en een aantal rode afdichtprofieltjes ③ die afzuiggaten afdichten. De profielletjes kunnen uit het kanaal geschoven worden.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.

Montage


- Schuif de afdichtprofieltjes ③ vanaf de zijkant terug in het afzuigkanaal [A].
- ⚠ Let op dat de juiste gaten worden afgedekt (2 & 3). Gaten 4 & 5 mogen niet afgedekt zijn!
- Plaats het filtermateriaal ② terug op getoonde positie (1).
- Druk het afzuigkanaal terug in de beide nokken. Let op dat het kanaal wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding!
- Plaats de vooraf gedemonteerde onderdelen terug.

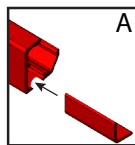


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen binnen en onderzijde van de deur

3

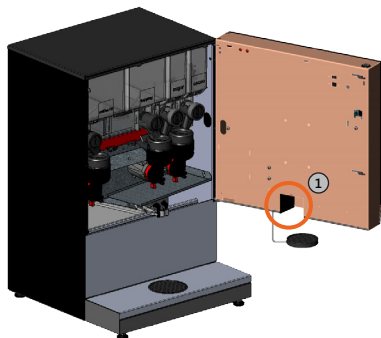

- Reinig de binnenzijde van de deur met een vochtige doek. Vooral de uitsparing ① in de deur dient grondig gereinigd te worden.

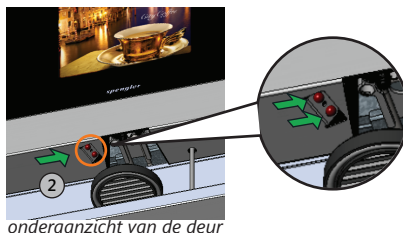

- Reinig de optische bekerdetectie ② met een vochtige doek. De detectie bevindt zich aan de onderzijde van de deur en bestaat uit twee "oogjes".

i De bekerdetectie is optioneel en derhalve niet in alle modellen gemonteerd.

Storing aan de automaat

4



- Optredende storingen kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de automaat via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.
- Open de deur van de automaat.
- Activeer het operatormenu via het sleutelicoon **11:46** links naast de klok.
- Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit icoon voor aanvullende informatie.



= geen storing



= waarschuwing (niet fataal)



= fatale storing (automaat geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



Activeer het herstart-icoon en bevestig vervolgens dat de automaat opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de automaat opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.

- Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van Maas te consulteren. ☎ 040 - 2644510