
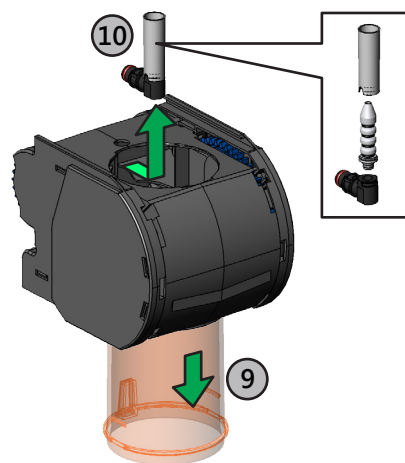
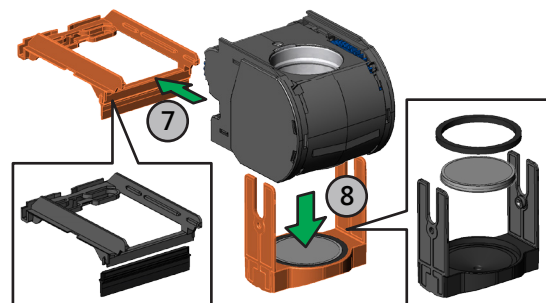
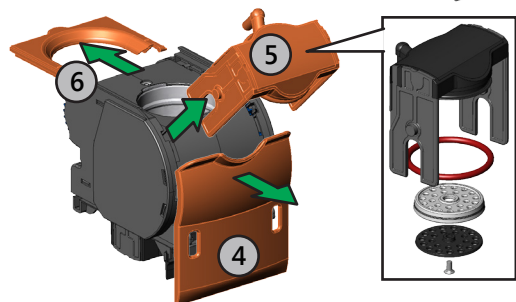


Service 3 voor PSL1000-Freshbrew (minimaal 1x per maand)

Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

Demontage van de brewer

1

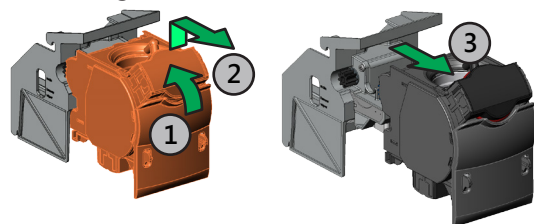

- Activeer, met geopende automaatdeur, het operator-menu via het sleutelpictogram  **11:46** links naast de klok.
- Voer via het slot-pictogram  het wachtwoord [0166] in en druk op OK.
- Activeer het programma-icoon  (midden onder) en vervolgens het "service toestand aan" pictogram (2e van rechts boven).
- Kantel de brewer omhoog ① en til deze iets op ②. Neem de brewer naar voren uit ③.



Indien de brewer wordt verwijderd zonder "service-toestand aan", kan deze **niet** meer teruggezet worden.

- Trek de spatplaat ④, de sproeikop ⑤ en de afdekschuif ⑥ uit de brewer.
-  Indien gewenst kan de sproeikop verder uit elkaar genomen worden. Voor regulier onderhoud is dit niet noodzakelijk.

- Trek het wisserframe ⑦ via de achterzijde uit de brewer. Indien gewenst en/of noodzakelijk kan het rubberwisser voor grondige reiniging verder gedemonteerd worden. Voor regulier onderhoud is dit niet noodzakelijk.
- Trek de zeef tafel ⑧ aan de onderzijde uit de brewer. Indien gewenst kan het filter en afdichtrubber uit de zeef tafel genomen worden.

- Trek via de onderzijde de cilinder ⑩ uit de brewer.
- Druk via de achterzijde van de brewer de waterkoppeling ⑪ uit de vergrendeling en neem deze via het cilindergat uit de brewer.
- Neem de waterkoppeling uit elkaar.
- Spoel alle gedemonteerde breweronderdelen grondig in warm water af.



Spoel ook de binnenzijde van de brewer goed uit!




Service 3 voor PSL1000-Freshbrew (minimaal 1x per maand)


Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

Montage van de brewer


2

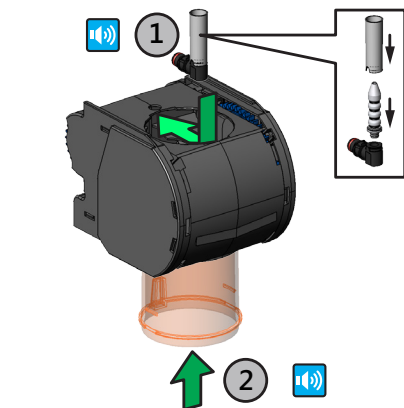


- Druk de onderdelen van de waterkoppeling in elkaar.
- Monteer de waterkoppeling ① via het cilindergat terug in de brewerbehuizing.
 De waterkoppeling vergrendeld met een voel- en hoorbare klik.
- Druk de cilinder ② vanaf de onderzijde terug in de brewer.
 Dit kan maar op één manier.
 De cilinder vergrendeld met een voel- en hoorbare klik.

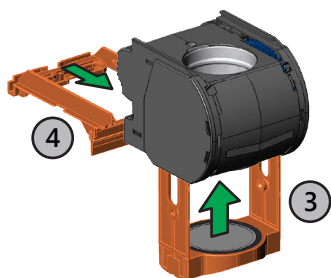

- Druk de geheel gemonteerde zeefafel ③ vanaf de onderzijde in de daarvoor bestemde sleuvel van de brewer.
- Druk vanaf de achterzijde het geheel gemonteerde wisserframe ④ in de daarvoor bestemde geleiding.
 Druk het wisserframe door tot aan de aanslag, zodat het wisserrubber aan de voorzijde voorbij de zeefafel staat.

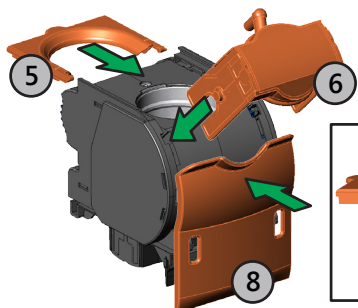

- Schuif de afdekschuif ⑤ in de geleiding.
- Druk de sproeikop ⑥ in de sleuven.
 Dit kan maar op één manier. De uitstekende waterkoppeling dient hierbij naar achteren te wijzen.
- Bij de montage van de zeefkop en de afdekschuif dient er op gelet te worden dat de beide armpjes van de afdekschuif inhaken in de beide (groen gemarkeerde) sleuven ⑦ van de zeefkop.
- Druk de spatplaat ⑧ aan de voorzijde terug op de brewer.

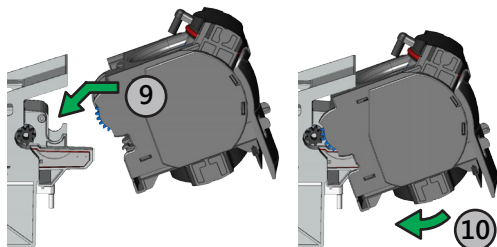

- Kantel de geheel gemonteerde brewer iets achterover en haak deze in de aandrijffunit ⑩ .
- Druk de brewer vervolgens aan de onderzijde naar achter tot deze vergrendeld ⑩ .
 De brewer kan zonder veel weerstand op zijn plaats te worden gedrukt.
- Forceer het terugplaatsen nooit. Hierdoor kunnen de brewer en/of aandrijffunit beschadigd raken. Indien de brewer niet direct wil vergrendelen, neem de brewer dan uit de aandrijffunit en probeer het opnieuw.