
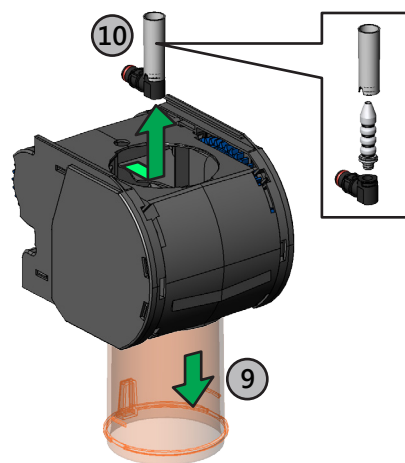
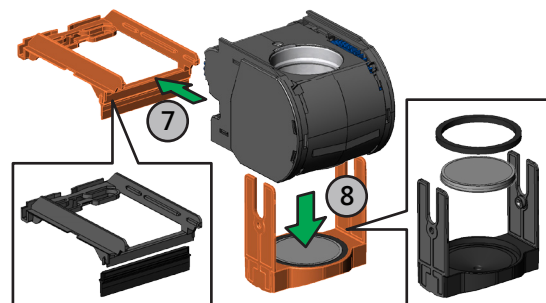
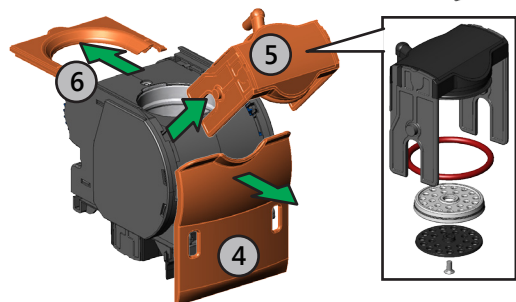


Service 3 voor PSL50-Freshbrew (minimaal 1x per maand)

Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

Demontage van de brewer

1

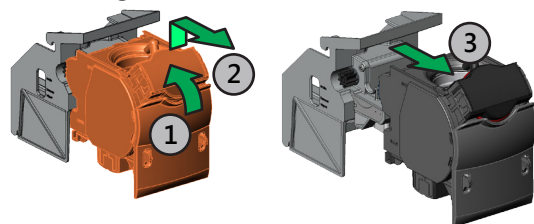

- Activeer, met geopende automaatdeur, het operator-menu via het sleutelicoon  **11:46** links naast de klok.
- Voer via het slot-icoon  het wachtwoord [0166] in en druk op OK.
- Activeer het programma-icoon  (midden onder) en vervolgens het "service toestand aan" icoon  (2e van rechts boven).
- Kantel de brewer omhoog ① en til deze iets op ②. Neem de brewer naar voren uit ③.



Indien de brewer wordt verwijderd zonder service-toestand aan, kan deze **niet** meer teruggezet worden.

- Trek de spatplaat ④, de sproeikop ⑤ en de afdekschuif ⑥ uit de brewer.



Indien gewenst kan de sproeikop verder uit elkaar genomen worden. Hiervoor is een schroevendraaier nodig. Voor regulier onderhoud is dit niet noodzakelijk.

- Trek het wisserframe ⑦ via de achterzijde uit de brewer. Indien gewenst en/of noodzakelijk kan het rubberwisser voor grondige reiniging verder gedemonteerd worden. Voor regulier onderhoud is dit niet noodzakelijk.
- Trek de zeef tafel ⑧ aan de onderzijde uit de brewer.



Indien gewenst kan het filter en afdichtrubber uit de zeef tafel genomen worden.

Door aan de onderzijde van de zeef tafel de metalen pen in te drukken komt het afdichtrubber vrij waardoor deze eenvoudig uitgenomen kan worden.

- Trek via de onderzijde de cilinder ⑨ uit de brewer.
- Druk via de achterzijde van de brewer de waterkoppeling ⑩ uit de vergrendeling en neem deze via het cilindergat uit de brewer.
- Neem de waterkoppeling uit elkaar.
- Spoel alle gedemonteerde breweronderdelen grondig in warm water af.



Spoel ook de binnenzijde van de brewer goed uit!




Service 3 voor PSL50-Freshbrew (minimaal 1x per maand)


Service 3 bestaat uit : Service 1 + 2 + onderstaande werkzaamheden

Montage van de brewer


2

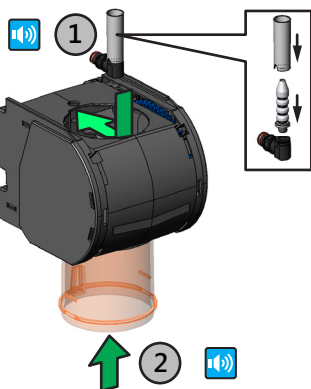


- Druk de onderdelen van de waterkoppeling in elkaar.
- Monteer de waterkoppeling ① via het cilindergat terug in de brewerbehuizing.
 De waterkoppeling vergrendeld met een voel- en hoorbare klik.
- Druk de cilinder ② vanaf de onderzijde terug in de brewer.
 Dit kan maar op één manier.
 De cilinder vergrendeld met een voel- en hoorbare klik.

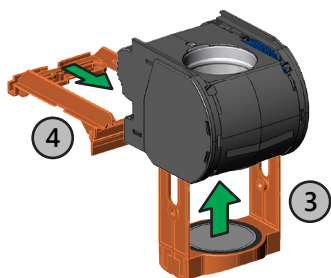

- Druk eerste de geheel gemonteerde zeefafel ③ vanaf de onderzijde in de daarvoor bestemde gleuven van de brewer.
- Druk daarna vanaf de achterzijde het geheel gemonteerde wissersframe ④ in de daarvoor bestemde geleiding.
 Druk het wissersframe door tot aan de aanslag, zodat het wisserrubber aan de voorzijde aansluit op de zeefafel

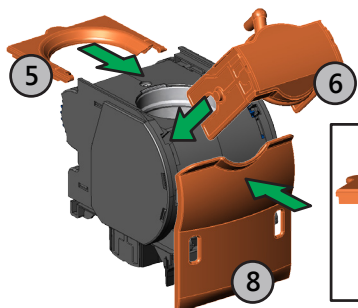

- Schuif de afdekschuif ⑤ in de geleiding.
- Druk de sproeikop ⑥ in de sleuven.
 Dit kan maar op één manier. De uitstekende waterkoppeling dient hierbij naar achteren te wijzen.
- Bij de montage van de zeefkop en de afdekschuif dient er op gelet te worden dat de beide armpjes van de afdekschuif inhaken in de beide (groen gemarkeerde) sleuven ⑦ van de zeefkop.
- Druk de spatplaat ⑧ aan de voorzijde terug op de brewer.

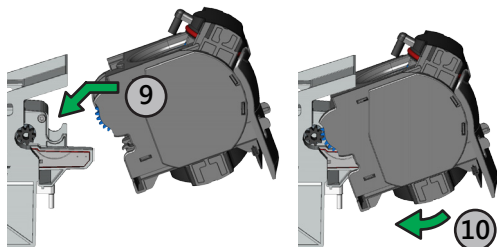

- Kantel de geheel gemonteerde brewer iets achterover en haak deze in de aandrijffunit ⑩ .
- Druk de brewer vervolgens aan de onderzijde naar achter tot deze vergrendeld ⑩ .
 De brewer kan zonder veel weerstand op zijn plaats te worden gedrukt.
-  Forceer het terugplaatsen nooit. Hierdoor kunnen de brewer en/of aandrijffunit beschadigd raken. Indien de brewer niet direct wil vergrendelen, neem de brewer dan uit de aandrijffunit en probeer het opnieuw.