



Uw verantwoordelijkheid voor perfect koffiegenot

Het genot van een perfecte kop koffie vereist een perfect gereinigde koffiemachine. Verhoog uw productkwaliteit!

Reinig uw koffiemachine minimaal een keer per dag of vaker indien dat nodig is.

Volg voor alle verwijderbare onderdelen de 5-stappen-methode.


Benodigdheden:

- Reinigingstabletten
- Melkreiniger
- Microvezeldoek
- Borstelset
- Reinigingskwast
- Reinigingscontainer (grote maatbeker)

5-stappen-methode voor losse onderdelen




Zo start u de automatische reiniging

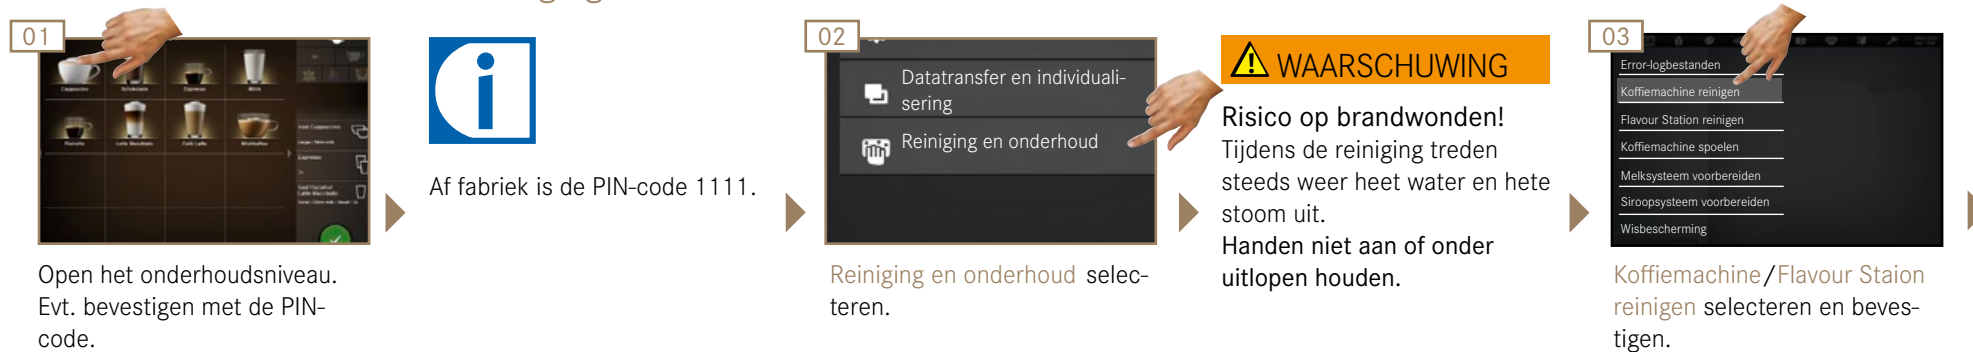


Af fabriek is de PIN-code 1111.



WAARSCHUWING
 Risico op brandwonden!
 Tijdens de reiniging treden steeds weer heet water en hete stoom uit.
 Hands niet aan of onder uitlopen houden.

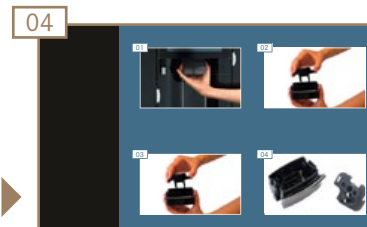

Volg de aanwijzingen op de bedieningsinterface op en bevestig met **Verder**.

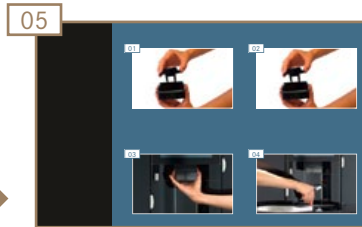

De machine leidt u naar de volgende stap.




De machine kan overschakelen naar het onderhoudsniveau of de energiebesparende modus. Uw servicemonteur kan deze optie voor u instellen.




Deur openen.
Bereidingskamer reinigen.
Afvalcontainer leegmaken.

Poedersysteem (optie)

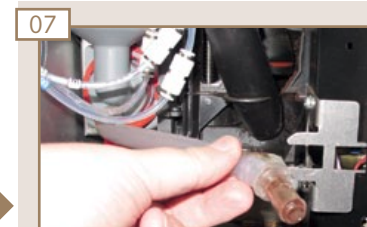


Uitloopslang van het poedersysteem losmaken en verwijderen.

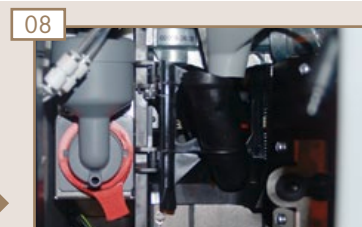


Vergrendeling van de mixerkamer tegen de klok in draaien en mixerkamer eruit halen.



Mixerkamer uit elkaar halen.

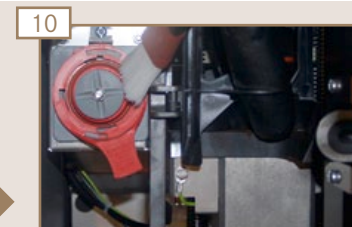

Garde afborstelen en met een vochtige doek afwischen.

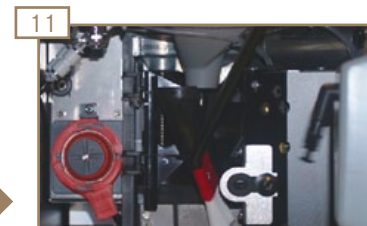

Binnenruimte en bereidingskamer met kwast reinigen.



Afvalcontainer verwijderen en leegmaken.




Afvalcontainer en mixerdelen met de 5-stappen-methode reinigen.


Poedersysteem (optie)



Mixerkamer uit elkaar halen.

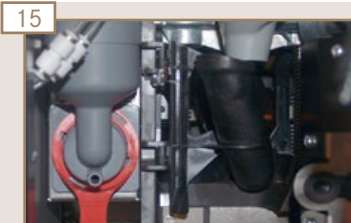

Garde afborstelen en met vochtige doek afwrijven.

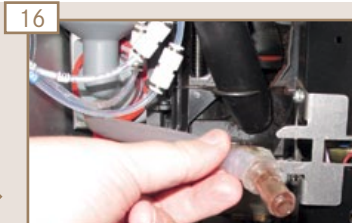

Uitloopslang insteken en in de geleiderail van de houder hangen.



Delen plaatsen
Deur sluiten



Uitlooppkop van de machine verwijderen.



Demonteren en schoon te maken Uitlooppkop.



Uitlooppkop in koffiemachine plaatsen en vergrendelen. Bevestigingen moeten vlak aansluiten.



Poederklep openen.



Reinigingstablet inwerpen.
Poederklep sluiten.

⚠ WAARSCHUWING

Risico op brandwonden
Tijdens de reiniging treedt heet water en hete stoom uit.
Handen niet aan of onder uitlopen houden.



Koeleenheid openen.



Melkcontainer verwijderen.



Melkresten in de koelkast opslaan of zo nodig weggooien.



Reinigingscontainer in koeleenheid plaatsen en slangen inhangen.



De slangen worden geleegd in de reinigingscontainer.



Reinigingscontainer leegmaken.



Reinigingscontainer met 50 ml melkreiniger vullen.



Reinigingscontainer in koeleenheid plaatsen en slangen inhangen.

⚠ WAARSCHUWING

Risico op brandwonden
Tijdens de reiniging treedt heet water en hete stoom uit.
Handen niet aan of onder uitlopen houden.



Koeleenheid sluiten.
De reinigingscontainer wordt automatisch gevuld.
Het koffiesysteem en het melksysteem worden gereinigd en gespoeld.




Koeleenheid openen. Reinigingscontainer verwijderen en leegmaken.



Melkcontainer en reinigingscontainer met de 5-stappenmethode reinigen.



Er wordt een optionele neutralisatiebereiding uitgevoerd.

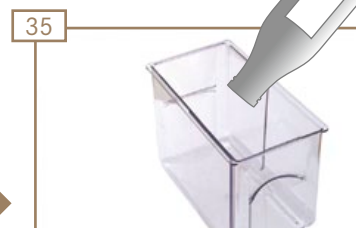

Melkcontainer indien gewenst met melk vullen. Melkcontainer in koeleenheid zetten en slangen inhangen.



De machine kan overschakelen naar het onderhoudsniveau of de energiebesparende modus. Uw servicemonteur kan deze optie voor u instellen.



Uitvoeringen

Afhankelijk van de uitvoering van uw koffiemachine zijn andere uitlopen verkrijgbaar. Wij wijzen u erop dat hier alle standaarduitvoeringen worden beschreven.



WAARSCHUWING

Risico op brandwonden

Tijdens de reiniging treedt heet water en hete stoom uit.
Handen niet aan of onder uitlopen houden.

02



Uitloopkop van de machine verwijderen.

03



Schuimerkop uit de uitloopkop verwijderen.

04



Schuimerveer met de borstel uit de schuimerkop duwen.

05



Kop op de heetwateruitloop eraf schroeven.

06



Alle verwijderde onderdelen met de 5-stappen-methode reinigen.

07



Kop op de heetwateruitloop schroeven.

08



Schuimerveer in de schuimerkop steken en met borstel positioneren.

09




Schuimerkop in de uitloopkop plaatsen.

10




Uitloopkop in koffiemachine plaatsen en vergrendelen. Bevestigingen moeten vlak aansluiten.

11

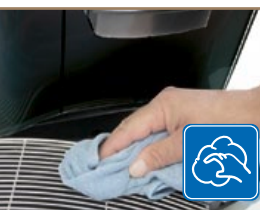

Druppelrooster en -schaal reinigen.

12

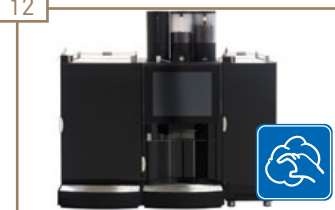

Buitenzijde van het apparaat met een vochtige doek reinigen.