

Bediening van de PSL warmedrankautomaat door visueel gehandicapte gebruikers.

Over deze handleiding

Deze handleiding vormt een aanvulling op de handleiding van de PSL1000 en PSLTT warme drankautomaat. Het bevat gebruiksaanwijzingen en informatie voor het bedienen van de automaat door visueel gehandicapte gebruikers en moet ter beschikking staan tot gebruikers die gebruikmaken van deze optie gedurende de levensduur van de machine.

OPMERKING



Het gebruik van de optie “blindenbediening” geschied volledig op eigen risico. Maas b.v. en Crem International AB kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of verwondingen aan personen veroorzaakt door het gebruik van de optie “blindenbediening”.

Werking van de optie “blindenbediening”

Omdat de Maas warm drankautomaten gebruikmaken van een volledig vlak touchscreen zonder voelbare kenmerken is het voor visueel gehandicapte gebruikers lastig of zelfs onmogelijk om zelfstandig de automaat te bedienen.

Om deze groep personen toch in staat te stellen om gebruik te maken van de warme drankautomaat is de optie “blindenbediening” beschikbaar. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal gecodeerde infrarood sleutel. Via deze Ir-sleutel is het mogelijk om zonder gebruik van het touchscreen een (vooraf geprogrammeerde) productbereiding te starten.

Aan deze Ir-sleutel wordt in de koffieautomaat, softwarematig, een product gekoppeld. Dit is inclusief gewenste sterkte instellingen voor koffie, thee, melk en/of suiker afhankelijk van het gewenste product en type automaat.

De koppeling tussen product en sleutel wordt éénmalig op de automaat uitgevoerd. Daarna hoeft de gebruiker alleen de sleutel op het Ir-oog van de automaat te richten.

Als de automaat de sleutel herkent, zal de productbereiding direct starten zonder verdere tussenkomst van de gebruiker. Er kan één product aan een Ir-sleutel worden gekoppeld. Als de gebruiker meerdere producten uit de automaat wil (b.v. 's morgens koffie en 's middags thee), dan zijn hiervoor meerdere sleutels nodig.

De Ir-sleutel dient een nummer te hebben in de range van 1.000.100 tot 1.001.000.

De optie “blindenbediening” is standaard in de software opgenomen en hoeft alleen geactiveerd te worden.


Het gebruik van de optie “blindenbediening” geschied geheel op eigen risico.

Instellingen in de automaat om blindenbediening mogelijk te maken

Opmerking: de onder deze paragraaf beschreven werkzaamheden mogen alleen door een Maas medewerker worden uitgevoerd.

Om “blindenbediening” mogelijk te maken, dienen een aantal instellingen in de automaat gewijzigd/gecontroleerd te worden.

Activeer het operatormenu en selecteer “Instellingen” (opm. minimaal level 100 vereist).

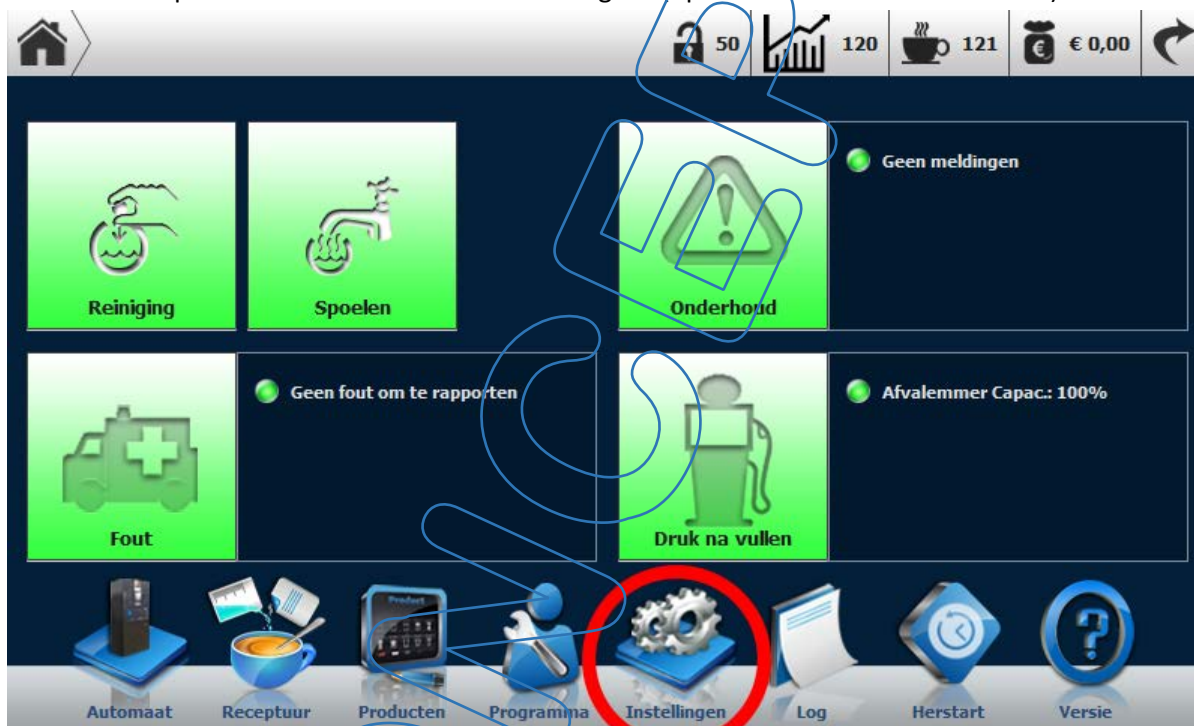


Activeer in het getoonde sub-menu “Opties”.



Selecteer de TAB Verkoopwijze en activeer de instelling Snelkeuze (=ON).

Omdat de blindenbediening gebruik maakt van de snelkeuze van een product moet deze functie actief zijn.

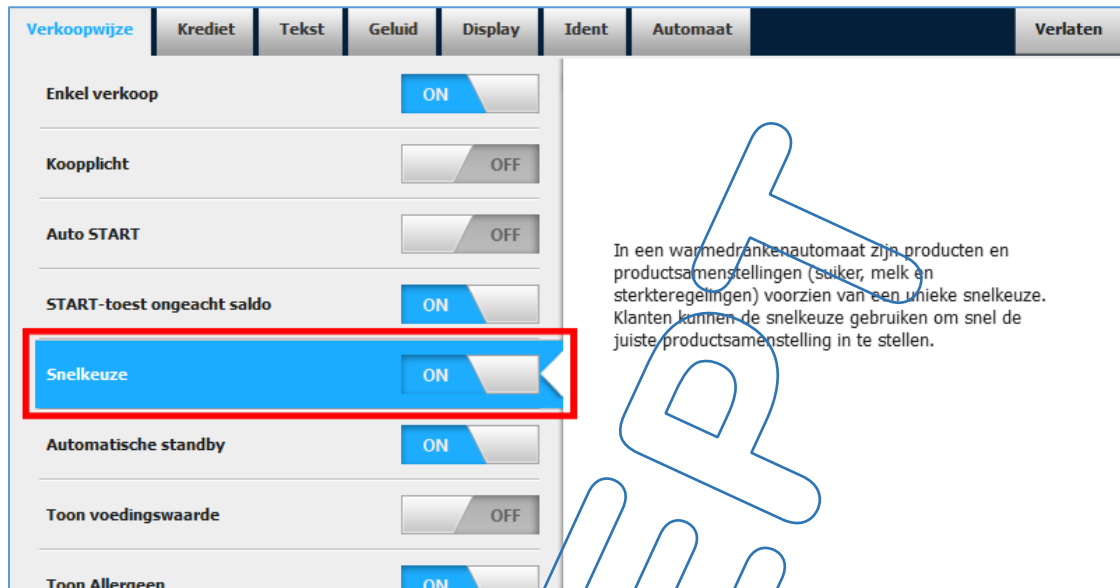

Verkoopwijze | Krediet | Tekst | Geluid | Display | Ident | Automaat | Verlaten

Enkel verkoop ☒ ON

Koopplicht ☐ OFF

Auto START ☐ OFF

START-toest ongeacht saldo ☒ ON

Snelkeuze ☒ ON


Automatische standby ☒ ON

Toon voedingswaarde ☐ OFF

Toon Allergieën ☒ ON

In een warmedrankenautomaat zijn producten en productsamenstellingen (suiker, melk en sterkte-regelingen) voorzien van een unieke snelkeuze. Klanten kunnen de snelkeuze gebruiken om snel de juiste productsamenstelling in te stellen.

Selecteer de TAB Automaat en activeer de instelling Product IR-key (=ON).

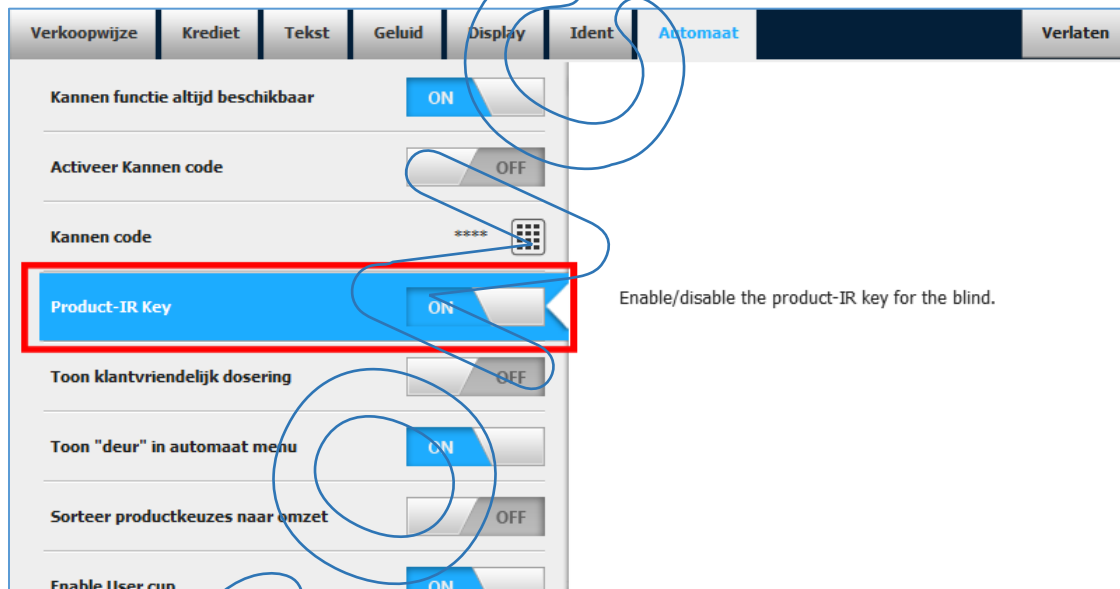

Verkoopwijze | Krediet | Tekst | Geluid | Display | Ident | **Automaat** | Verlaten

Kannen functie altijd beschikbaar ☒ ON

Activeer Kannen code ☐ OFF

Kannen code ****

Product-IR Key ☒ ON

Toon klantvriendelijk dosering ☐ OFF

Toon "deur" in automaat menu ☒ ON

Sorteer productkeuzes naar omzet ☐ OFF

Enable User cup ☒ ON

Enable/disable the product-IR key for the blind.

Koppeling van product aan Ir-sleutel

Nadat alle instellingen juist zijn ingesteld kan een product aan de Ir-sleutel gekoppeld worden.

Selecteer via het gewone gebruikersmenu het gewenste product inclusief de gewenste sterkte van het product en eventueel melk en/of suiker. Druk echter niet op start (V-knop).

Aan de onderzijde van het scherm is een knop met een Ir-sleutel afbeelding zichtbaar.

Afhankelijk van de softwareversie is één van rechts getoonde knoppen zichtbaar.

Activeer deze knop.

De automaat vraagt nu om met de Ir-sleutel op het IR-oog van de automaat te richten.

De tekst "Send IR-key" wordt links boven op het scherm getoond.

Het Ir-oog bevindt zich links naast het scherm.



Positie van het Ir-oog.

Richt de IR-sleutel op dit oog en activeer de Ir-sleutel. Als de automaat de Ir-sleutel herkent wordt de groen tekst "Product -code saved" getoond. De sleutel is nu aan het gekozen product gekoppeld en klaar voor gebruik.

Productkeuze m.b.v. Ir-sleutel

Als de geprogrammeerde Ir-sleutel op het Ir-oog wordt gericht en de automaat herkent de Ir-sleutel, zal de automaat direct met de productkeuze starten zonder verdere interactie tussen gebruiker en automaat.

De productbereiding verloopt vervolgens op gelijke wijze als een bereiding die via de reguliere wijze wordt gestart.

Aanvullende informatie.

OPMERKING



Het is mogelijk om op ieder moment een nieuw product aan de Ir-sleutel te koppelen. Hiervoor dient de procedure beschreven onder “Koppeling van product aan Ir-sleutel” herhaald te worden.

OPMERKING



Bij gebruik van de Ir-sleutel i.c.m. een tafelmodel automaat zoals een PSL50, die voorzien is van een bekerdetectie, zal de productbereiding pas starten nadat de automaat een beker op de juiste positie heeft herkend. In dit geval begint de bereiding pas nadat op de Start-toetst is gedrukt. Derhalve wordt geadviseerd om de optie “blindenbediening” alleen te gebruiken i.c.m. een PSL1000 warme drankautomaat.

OPMERKING



Om het richten van de Ir-sleutel op het Ir-oog te vereenvoudigen wordt geadviseerd om de positie van Ir-oog te merken met een voor een visueel gehandicapte gebruiker voelbare markering.

OPMERKING



We adviseren om een persoon zonder visuele beperking iedere gebruiker van de blindenbediening bij de automaat te instrueren over de werking van de Ir-sleutel. Dezelfde persoon kan tevens assisteren tijdens de éénmalige koppeling van de Ir-sleutel met een product.