


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen van de mixergroep

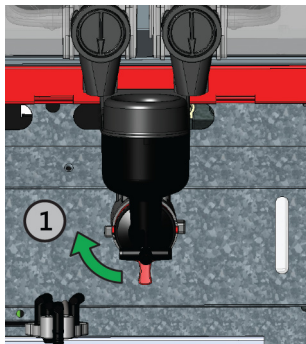


Demontage

- Verdraai de rode vergrendelring ① met het verticale lipje een stukje in de richting van de pijl.
- Trek de uitlooppijpjes ② uit de pijphouder van de arm.
- Trek de mengkom ③ van de mixermotorbehuizing.
- Trek de mengkomdeksel ④ van de mengkom.
- Trek de mixschijf ⑤ van de motoras.
- Trek de pijphouder ⑥ van de arm.
- Reinig alle onderdelen grondig met (warm) water.



Droog vooral de mengkomdeksel goed af.

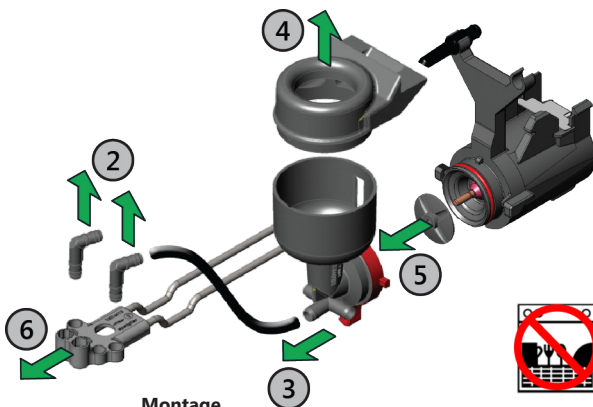


Montage

- Druk de pijphouder ⑥ terug op de arm.
- Druk de mixschijf ⑤ op de motoras. Let op de asvorm.
- Druk de mengkomdeksel ④ op de mengkom.
- Druk de mengkom ③+④ op de mixermotor. Hiervoor is wat kracht nodig.
- Draai de rode vergrendelring weer terug, zodat de lip weer in verticale positie staat.
- Druk de uitlooppijpjes ② terug in de pijphouder ⑥. Ondersteun hierbij de arm om doorbuigen te voorkomen.




Reinigen van het afzuigkanaal

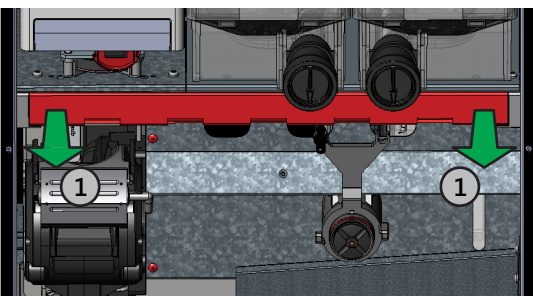

Demontage

- i** Voordat het afzuigkanaal verwijderd kan worden dienen de volgende onderdelen verwijderd te zijn:
- Mixergroep (zie service 2 - punt 1)
 - Koffietrichter (zie service 1 - punt 5)
 - Containeruittjes (zie service 1 - punt 3)
 - Trek het kanaal aan de linker- en rechterzijde uit de beide nokken ①.
 - In het kanaal bevinden zich het filtermateriaal ② en een aantal rode afdichtprofieltjes ③ die afzuigopeningen afdekken. De profielletjes kunnen uit het kanaal geschoven worden.
 - Reinig alle onderdelen met (warm) water.

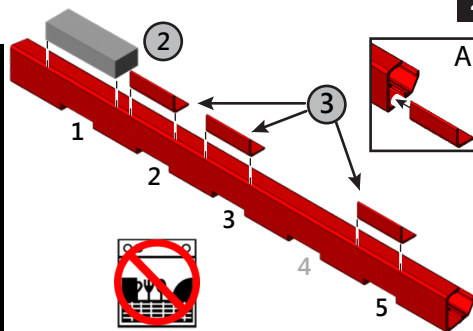


Montage

- Schuif de afdichtprofieltjes ③ vanaf de zijkant terug in het afzuigkanaal [A].
- **⚠** Let op dat de juiste gaten worden afgedekt (2,3 & 5). Gat 4 mag niet afgedekt zijn!
- Plaats het filtermateriaal ② terug op getoonde positie (1).
- Druk het afzuigkanaal terug in de beide nokken. Let op dat het kanaal wordt teruggeplaatst zoals getoond in de afbeelding.
- Plaats de vooraf gedemonteerde onderdelen terug.


Service 2 bestaat uit : Service 1 + onderstaande werkzaamheden

Reinigen binnen en onderzijde van de deur

3

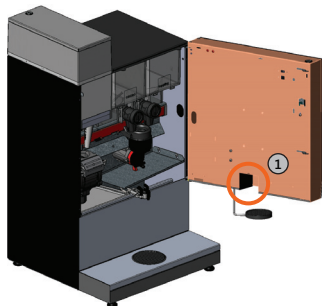

- Reinig de binnenzijde van de deur met een vochtige doek. Vooral de uitsparing ① in de deur dient grondig gereinigd te worden.

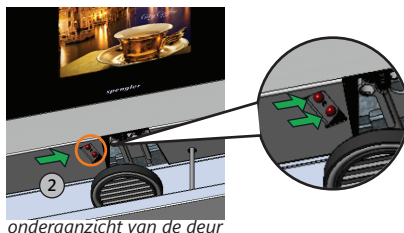

onderaanzicht van de deur


- Reinig de optische bekerdetectie ② met een vochtige doek. De detectie bevindt zich aan de onderzijde van de deur en bestaat uit twee "oogjes".



De bekerdetectie is optioneel en derhalve niet in alle modellen gemonteerd.

Storing aan de automaat

4

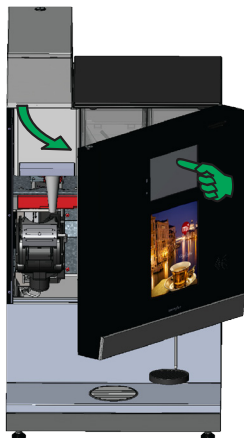

- Optredende storingen kunnen in sommige gevallen worden opgelost door de automaat via het operatormenu een herstart te geven. Ga hiervoor als volgt te werk.
- Open de deur van de automaat.
- Activeer het operatormenu via het gereedschapicoon  **11:46** links naast de klok.
- Bij een geconstateerde storing zal het icoon met ziekenwagen geel of rood zijn. Activeer dit icoon voor aanvullende informatie.



= geen storing



= waarschuwing (niet fataal)



= fatale storing (automaat geheel of gedeeltelijk buiten gebruik)



Activeer het herstart-icoon en bevestig vervolgens dat de automaat opnieuw gestart moet worden. Het scherm zal even zwart worden, waarna de automaat opnieuw opstart. Dit duurt ca. 1 minuut.

- Indien de storing niet verdwijnt wordt geadviseerd de storingsdienst van Maas te consulteren. ☎ 040 - 2644510