


INSTRUCTIE PROEF DOSEREN

1




Zorg dat de container voldoende gevuld is.

2

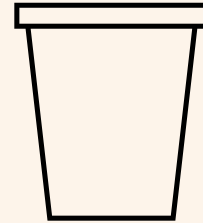


Neem een consumptie van het product dat gecontroleerd moet worden en gooi deze daarna weg.

3

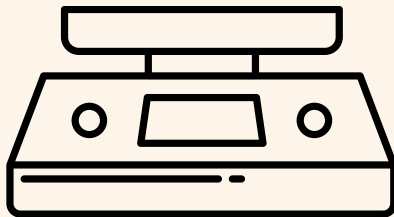


Plaats een beker op de weegschaal en stel in op 0 door op **TARE** te drukken.

4

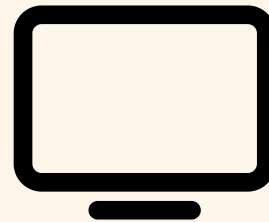

Ga naar het **operator menu** → **automaat** → **betreffende container/bonenmolen** → **proef/testdosering**. Druk op **Start**, vang het product op en lees op het display af wat de koffiemachine heeft uitgegeven.

5

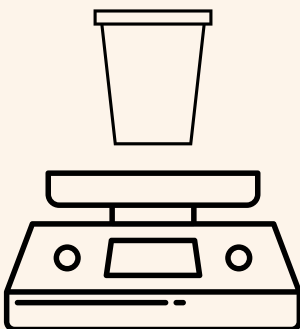

Weeg de beker met inhoud. Herhaal dit drie keer.


6

0.5

Indien de gemiddelde waarde van de drie testdoseringen meer dan 0,5 gram afwijkt, start de ijkprocedure.


INSTRUCTIE IJKEN

1

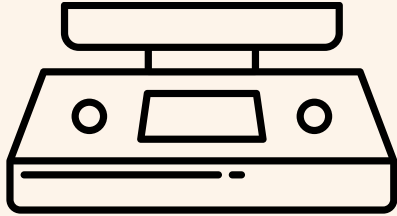


Plaats een beker op de weegschaal en stel in op 0 door op **TARE** te drukken.

2

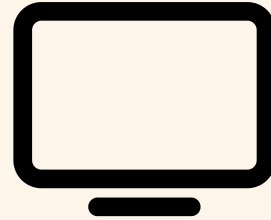


Ga naar het **operator menu** → **automaat** → **betreffende container/bonenmolen** → **calibratie**. Druk op **Start**.

3

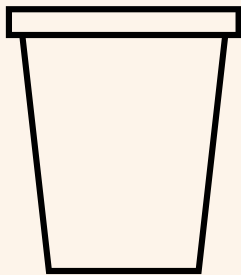

De koffiemachine geeft drie keer het product uit. Vang dit op.

4

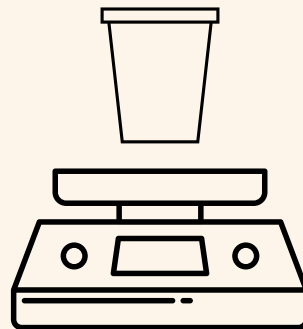


Weeg de totale uitgegeven hoeveelheid.

5



Geef de gewogen waarde incl. komma in en druk op **OK**.

6

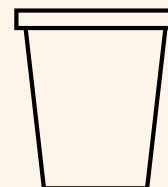

Voer opnieuw een testdosering uit om te controleren of de instelling nu correct is. Indien de dosering 0,5 gram afwijkt, herhaal dan de ijkprocedure.