

Dagelijkse reiniging

Schaerer Coffee Art Plus / Twin Milk

 **schaerer**



Neem de veiligheidsaanwijzingen en het hoofdstuk "**Reiniging**" in de gebruiksaanwijzing in acht!



Grijp nooit in de machine of onder de uitloop tijdens de automatische reiniging!

1



- ▶ Houd toets [] ingedrukt (± 4 seconden).

Op het display verschijnt:

Reinigingsprogramma
droesbak legen

- ▶ Haal de droesbak er **binnen 5 seconden** uit en reinig deze.
- ▶ Reinig brewer met de reinigingskwast.
- ▶ Plaats de droesbak terug.

Op het display verschijnt:

Reinigingsprogramma
Tablet inwerpen

2



Met DECAF-bewaking:

- ▶ Open DECAF-inworp.
- ▶ Werp reinigingstablet **binnen 15 seconden** in.
- ▶ Sluit DECAF-inworp.

Zonder DECAF-bewaking:

- ▶ Werp reinigingstablet in.
- ▶ Druk op toets [].

Machine met stoom; met geactiveerde stoomboilerspoeling:

- ▶ Verder bij stap **3**.

Machine zonder stoom; met gedeactiveerde stoomboilerspoeling:

- ▶ Verder bij stap **4**.

3



Op het display verschijnt:

Reinigingsprogramma
Hete spoeling

- ▶ Zet kan onder de stoompijp.
- ▶ Start spoeling met de [] toets.



Let op hete stoom!

4



Melksysteem gedeactiveerd:

- ☒ Koffiesysteemreiniging loopt (duur zie display).
- ▶ Na de reiniging, verder bij stap **6**.

Op het display verschijnt:

Reinigingsprogramma
Reinigingsmiddelen

- ▶ Verwijder de melkcontainer en reinig deze.
- ▶ Vul reinigingscontainer met reinigingsmiddel.

Dosering per kamer:

Daypure: 100 ml
Water: door machine toegevoegd!

5



- ▶ Zet container in de koelkast **1** en laat de deur open.
- ▶ Leg de slang **2** in de container.
- ▶ Druk op toets [].

- ☒ Reiniging loopt (duur zie display).

Wacht tot op het display verschijnt:

Reinigingsmiddelen
verwijderen

- ▶ Verwijder de reinigingscontainer en spoel deze uit.
- ▶ Reinig de slangen aan de buitenkant met een vochtige doek.
- ▶ Bevestig met de toets [].

6



Op het display verschijnt:

Melksysteem
aan uit

Melksysteem activeren:

- ▶ Druk op toets [].

Melksysteem deactiveren:


- ▶ Druk op toets [].



Wacht tot op het display verschijnt:

Product kiezen
12:00 01.02.2011

- ▶ Maak de schuimerkop los uit de houder (druk op knop).
- ▶ Trek de slang van de schuimerkop.

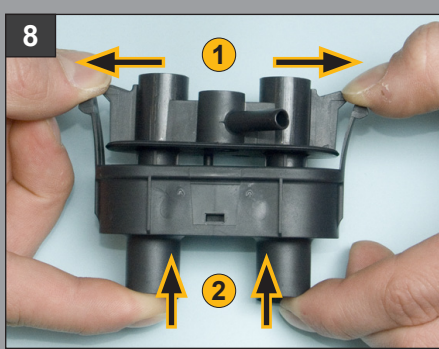


- ▶ Demonteer de schuimerkop en reinig deze onder warm, stromend water.
- ▶ Verwijder resten met een borstel.
- ▶ Monteer de schuimerkop weer en plaats deze terug („klik“ bij vastklikken).
- ▶ Breng slang weer op de schuimerkop aan (vergeet veer niet!).

Machines zonder stoom:

- ▶ Verder bij stap **11**.

Machines met stoom:

- ▶ Verder bij stap **9**.

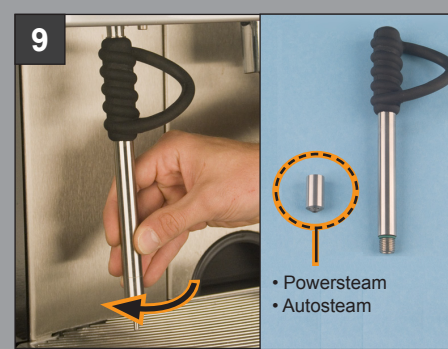

- ▶ Verwijder stoompijp.
- ▶ Demonteer stoompijp en leg deze in reinigingsoplossing.

Dosering:

Daypure: 50 ml
Water: 500 ml

- ▶ Leg stoompijp-delen gedurende ± 10 minuten erin.



Alleen bij Autosteam:

- ▶ Reinig de temperatuursonde met een vochtige papieren doek.
- ▶ Neem de stoompijp-delen uit de reinigingsoplossing en spoel deze af onder stromend water.
- ▶ Monteer de stoompijp weer en breng deze op de machine aan.
- ▶ Druk ± 5 keer kort op de toets [Stoom] om reinigingsmiddelresten te verwijderen.



- ▶ Reinig het lekbakrooster onder warm, stromend water.
- ▶ Reinig de lekbak met een vochtige papieren doek.
- ▶ Plaats het lekbakrooster weer.
- ▶ Reinig de buitenzijden van de machine met een vochtige papieren doek.



Gebruik geen schuurmiddelen!



Wekelijkse reiniging:

- ▶ Voer de stappen **1** tot **11** uit met wekelijks reinigingsmiddel.

Dosering per kamer:

Weekpure: 100 ml
Water: door machine toegevoegd!



Houd u aan de hygiënevoorschriften van HACCP!

Uittreksel van HACCP:

- ▶ Vul nooit melk bij. Verwijder overgebleven melk altijd.
- ▶ Reinig de melkcontainer altijd eerst voordat deze met verse melk wordt gevuld.
- ▶ Vul verse, op 3 – 5 °C gekoelde melk pas bij als de machine weer wordt gebruikt!
- ▶ Gebruik uitsluitend gepasteuriseerde melk of melk die volgens de UHT-methode is verhit! Gebruik geen rauwe melk! De melk moet gehomogeniseerd zijn!
- ▶ Reinig minstens een keer per week de koelkast/het koelelement, wanneer de machine hiermee is uitgerust!